

THG


Garra manual

A garra manual é usada para o transporte individual de chapas finas e leves. Pressionando o manípulo para baixo a pressão da mola é aliviada, permitindo a abertura da mandíbula e a entrada da garra na chapa. Esta pode então ser transportada agarrando no manípulo ergonómico. A pressão da mola evita que a placa, acidentalmente, deslize para fora da garra.



A superfície do material deve ter um nível de dureza inferior a HRC 30 / Brinell 300!

Modelo	Capacidade kg	Capacidade da garra mm	Peso kg	A mm	B mm	C mm	D mm	Espessura mm
THG	250	0 - 10	1,4	184	105	12	53	40

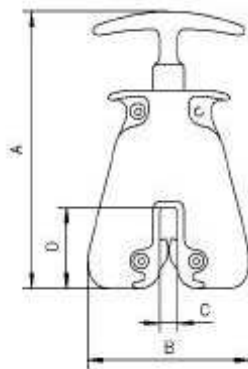

Abertura e Fecho



Transporte